


Pravidla a doporučení pro instalaci dřevěné podlahy

Příprava prostoru před instalací

Správná příprava podkladu i samotného prostoru je klíčem k tomu, aby podlaha dobře seděla a dlouho vydržela v perfektním stavu. Před pokládkou [dřevěné podlahy](#) doporučujeme dodržet následující postup:

1. **Správné změření:** Před samotným nákupem i pokládkou je důležité místnost důkladně změřit. Zaměřte nejen délku a šířku, ale také zohledněte výklenky, zkosené stěny nebo prahy. Doporučujeme přidat rezervu 5–10 cm na každé straně, podlahová krytina se následně přesně seřízne na místě. Zvažte také směr pokládky. Správná orientace může ovlivnit celkový vzhled místnosti i efekt přirozeného osvětlení. Při měření nezapomeňte zohlednit také výšku podlahové krytiny, aby nedocházelo ke kolizi s dveřmi, spodními hranami skříní nebo jinými pevnými prvky v místnosti.
2. **Vyklizení prostoru:** Z místnosti, kde bude podlahová krytina instalována, odstraňte veškerý nábytek, pokud je to možné. Pokládka dřevěné podlahy vyžaduje volný prostor.

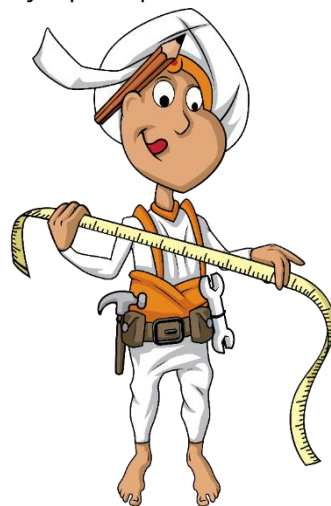

3. **Úklid a kontrola podkladu:** Podklad musí být rovný, suchý, pevný a čistý. Důkladně odstraňte veškerý prach, mastnotu a zbytky předchozích krytin. Doporučujeme vysát a v případě potřeby i odmastit povrch. Zkontrolujte rovinnost, větší nerovnosti mohou způsobit vlnění podlahy nebo její rychlejší opotřebení. Pokud je podklad příliš nerovný, je vhodné jej vyrovnat [samonivelační stěrkou](#).

4. **Kontrola vlhkosti podkladu:** Především u betonových podlah je důležité zkontrolovat, zda je podklad skutečně vyschlý. Vysoká vlhkost může poškodit krytinu. Vhodné je měření vlhkosti před pokládkou (max. 2 %).

Rozbalení a správné rozložení dřevěné podlahy

Správná příprava je základem úspěšné pokládky i dlouhé životnosti vaší nové podlahy. Proto věnujte pozornost následujícím krokům ještě před samotnou instalací.

1. **Aklimatizace podlahy:** Po doručení nechte balíky s krytinou nejméně **48 hodin** ležet v místnosti, kde bude podlaha pokládána. Lamely by měly být uloženy **vodorovně** v originálním balení při běžné pokojové teplotě (**18–24 °C**) a relativní vlhkosti (**30–60 %**). Tento krok je důležitý kvůli přizpůsobení materiálu teplotním a vlhkostním podmínkám místnosti.
2. **Příprava podkladu:** Rovný, pevný, suchý, bez prachu, mastnoty nebo jiných nečistot. Výškové nerovnosti by neměly překročit **2 mm na 2 metry**. Je-li to nutné, použijte **samonivelační stěrku**. U starších podlah navíc zkontrolujte zbytkovou vlhkost vhodným měřicím přístrojem.
3. **Samotná instalace krytiny:** Začněte v rohu místnosti, ideálně v levém zadním rohu proti světlu. První řadu pokládejte **drážkou ke stěně** a nezapomeňte ponechat dilatační mezeru cca **5–10 mm** od všech stěn a pevných bodů. Lamely druhé řady zakládejte pod úhlem a následně přiklapněte, nebo podle typu zámku postupujte dle návodu výrobce. Pro lepší vzhled a stabilitu je vhodné **střídání lamel** (např. posun o 1/3 délky). Při použití **podlahového topení** se doporučuje dodržet maximální teplotu povrchu 27 °C.

Zajištění okrajů a přechodů různými krytinami

Po položení podlahové krytiny je potřeba zakončit její okraje tak, aby nedocházelo k nechtěnému shrnování nebo poškození. Způsob zakončení závisí na typu místnosti, umístění krytiny i zvoleném způsobu pokládky.

1. **Ukončení u stěn:** Podlahové lišty jsou nejčastější způsob zakončení. Krytina se zařizne u stěny s malou dilatační mezerou (2–5 mm) a lišta se položí na krytinu a přichytí ke stěně.
2. **Přechodové profily** mezi různými podlahovinami: Slouží k plynulému a bezpečnému přechodu mezi podlahovými krytinami. Přechodový profil vybírejte podle výšky krytiny, nesmí vytvářet schod.
3. **Zakončení u schodů:** Krytina se na schodech zakončuje buď ohybem přes hranu a lepením, nebo pomocí schodišťových profilů. Doporučujeme používat hliníkové nebo PVC profily se zdrsňeným povrchem, které zabrání smyku. Na schodech je vždy nutné celoplošné lepení nebo fixace, volné položení není bezpečné.

Připadá vám pokládka dřevěné podlahy složitá nebo časově náročná? Nechte to na nás. **Postaráme se jak o dopravu, tak o [profesionální pokládku](#)**, vy se mezitím můžete těšit z hotové podlahy bez starostí.

Dodržením doporučených postupů při pokládce a péči zajistíte, že vaše vysněná dřevěná podlaha bude ozdobou vašeho domova po mnoho let.

