


Pravidla a doporučení pro instalaci vinylové a PVC podlahy

Příprava prostoru před instalací

Správná příprava podkladu i samotného prostoru je klíčem k tomu, aby podlaha dobře seděla, nevlnila se, neodlepovala a dlouho vydržela v perfektním stavu. Před pokládkou vinylové a PVC podlahy doporučujeme dodržet následující postup:

1. **Správné změření:** Před samotným nákupem i pokládkou je důležité místnost důkladně změřit. Zaměřte nejen délku a šířku, ale také zohledněte výklenky, zkosené stěny nebo prahy. Doporučujeme přidat rezervu 5–10 cm na každé straně, podlahová krytina se následně přesně seřízne na místě. Zvažte také směr pokládky, zejména dřevěných dekorů. Správná orientace může ovlivnit celkový vzhled místnosti i efekt přirozeného osvětlení. Při měření nezapomeňte zohlednit také výšku podlahové krytiny, aby nedocházelo ke kolizi s dveřmi, spodními hranami skříní nebo jinými pevnými prvky v místnosti.
2. **Vyklizení prostoru:** Z místnosti, kde bude podlahová krytina instalována, odstraňte veškerý nábytek, pokud je to možné. Pokládka vinylové a PVC podlahy vyžaduje volný prostor, aby bylo možné materiál přesně rozměřit, napnout a případně přichytit nebo přilepit k podkladu.

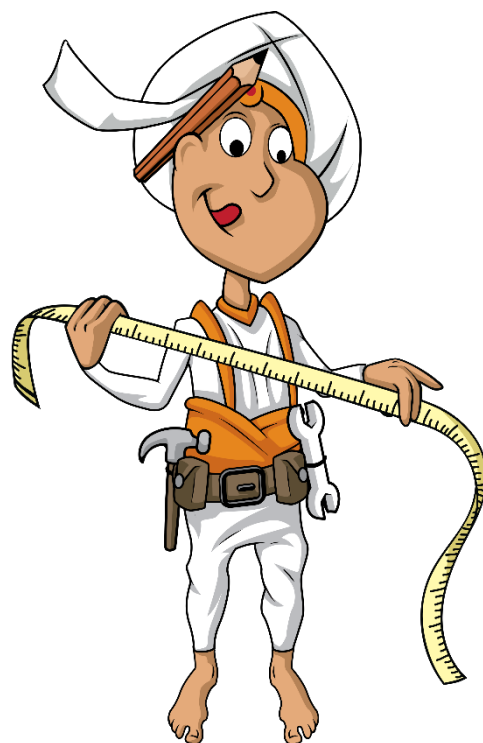

3. **Úklid a kontrola podkladu:** Podklad musí být rovný, suchý, pevný a čistý. Důkladně odstraňte veškerý prach, mastnotu a zbytky předchozích krytin. Doporučujeme vysát a v případě potřeby i odmastit povrch. Zkontrolujte rovinnost, větší nerovnosti mohou způsobit vlnění PVC podlahy nebo její rychlejší opotřebení. Pokud je podklad příliš nerovný, je vhodné jej vyrovnat samonivelační stěrkou.



4. **Akustická a tepelná izolace** (volitelné): V některých případech může být vhodné mezi podklad a krytinou umístit izolační vrstvu (např. podložku z pěny nebo filcu), která zlepší akustické vlastnosti místnosti a zvýší komfort došlapu.
5. **Kontrola vlhkosti podkladu:** Především u betonových podlah je důležité zkontrolovat, zda je podklad skutečně vyschlý. Vysoká vlhkost může poškodit krytinu nebo lepidlo. Vhodné je měření vlhkosti před pokládkou (max. 2 % CM u cementového potěru a u anhydritu 0,5 % CM).

Rozbalení a správné rozložení vinylu v rolích „PVC“

Než se PVC finálně položí, je důležité jej správně rozbalit, rozprostřít a nechat přirozeně „usadit“. Tento krok pomáhá minimalizovat vlnění, zvlněné okraje i případné paměťové efekty způsobené skladováním v rolích.

1. **Rozvinutí PVC:** PVC rozviňte na připravený podklad, co nejrovnoměrněji a ponechte jej volně ležet v celé ploše. Pokud je to možné, doporučujeme jej rozprostřít v místnosti, kde bude instalován, aby se přizpůsobil konkrétním podmínkám prostředí (teplota, vlhkost).
2. **Aklimatizace:** Nechte PVC odpočívat při běžné pokojové teplotě (ideálně 18–22 °C) po dobu alespoň 12-24 hodin. Během této doby se materiál uvolní, přirozeně vyrovná a přizpůsobí tvaru podkladu. Tento krok je zásadní zejména u PVC s pěnovým podkladem, které si po skladování v roli mohou „pamatovat“ své původní zakřivení.
3. **Zatížení a manipulace:** Během aklimatizace PVC nijak nezatěžujte těžkým nábytkem ani ho nepřesouvejte. Pokud se některé okraje mírně krouť, můžete je jemně zatížit plochými předměty (např. knihami).
4. **Přesné usazení a odříznutí přesahujících částí:** Po vyrovnání materiálu se PVC přesně usadí do rohů a podél stěn. Pomocí ostrého nože a pravítka nebo stahovací lišty se pečlivě seříznou všechny přesahy tak, aby PVC těsně lícovale s okraji místnosti. U stěn doporučujeme ponechat malou dilatační mezeru (2–5 mm), která se později překryje lištou nebo přechodovou hranou.



Způsoby pokládky vinylu v rolích „PVC“

Způsob, jakým je PVC položeno, zásadně ovlivňuje jeho životnost, komfort a celkovou stabilitu. Volba správné metody závisí na typu podkladu, velikosti místnosti, očekávané zátěži i zvoleném typu PVC. Níže najdete přehled nejčastějších způsobů instalace:

1. Volné položení: Vhodné pro menší a středně velké místnosti s nízkým provozem. PVC se jednoduše položí na podklad bez použití lepidla nebo jiných fixačních prvků. Celý obvod PVC doporučujeme zajistit soklovými lištami.

Výhody: Rychlá a snadná instalace, vhodné i pro dočasná řešení.

Nevýhody: Riziko posouvání nebo zvlnění při vyšší zátěži nebo na kluzkém povrchu.

2. Lepením oboustrannou kobercovou páskou: Vhodné pro malé a středně velké místnosti, dočasné nebo nájemní prostory. PVC se po obvodu (a případně v několika středových pruzích) fixuje pomocí oboustranné pásky, která se lepí mezi PVC a podklad.

Výhody: Jednoduchá aplikace, snadné odstranění, žádné trvalé lepení.

Nevýhody: Menší pevnost, nevhodné pro nerovné nebo porézní podklady, citlivost na teplotní změny.

3. Celoplošné lepení: Vhodné pro komerční a vysoce zatěžované prostory, schodiště, kanceláře, větší plochy. PVC se lepí po celé ploše ke vhodně připravenému podkladu speciálním disperzním lepidlem. Lepidlo se nanáší stěrkou a PVC se následně dolepí válečkem.

Výhody: Nejvyšší stabilita, dlouhá životnost, minimalizace vlnění a deformací.

Nevýhody: Náročnější instalace i demontáž, nutnost dokonale suchého a rovného podkladu, vhodnější pro trvalé řešení.

Rozbalení a správné rozložení vinylových lamel

Správná příprava je základem úspěšné pokládky i dlouhé životnosti vaší nové podlahy. Proto věnujte pozornost následujícím krokům ještě před samotnou instalací.

- 1. Aklimatizace podlahy:** Po doručení nechte balíky s krytinou nejméně **48 hodin** ležet v místnosti, kde bude podlaha pokládána. Vinylové lamely by měly být uloženy **vodorovně** v originálním balení při běžné pokojové teplotě (**18–24 °C**) a relativní vlhkosti (**30–60 %**). Tento krok je důležitý kvůli přizpůsobení materiálu teplotním a vlhkostním podmínkám místnosti.
- 2. Příprava podkladu:** Podklad musí být: Rovný, pevný, suchý, bez prachu, mastnoty nebo jiných nečistot. Výškové nerovnosti by neměly překročit **2 mm na 2 metry**. Pokud je nutné, použijte **samonivelační stěrku**, a u starších podlah zkontrolujte zbytkovou vlhkost vhodným měřicím přístrojem.
- 3. Podložka pod podlahu:** Některé lamely mají **integrovanou podložku**, v tom případě není nutné používat další vrstvu. Pokud podložka integrovaná není, zvolte takovou, která je určena **přímo pro vinylové podlahy**, tenká, hustá a s vysokou odolností proti zatížení.

Způsoby pokládky vinylových lamel

Vinylové lamelové podlahy lze pokládat dvěma hlavními způsoby: jako **plovoucí podlahu s click systémem** nebo **celoplošným lepením**. Každá metoda má svá specifika a je vhodná pro jiné situace:

1. Klikový (plovoucí) vinyl: Tento typ má zámkový systém, díky kterému lamely do sebe jednoduše zapadnou, podobně jako plovoucí laminátová podlaha. Výhodou je **rychlá a čistá pokládka bez lepidla**.

Začněte v rohu místnosti, ideálně v levém zadním rohu proti světlu. První řadu pokládejte **drážkou ke stěně** a nezapomeňte ponechat dilatační mezeru cca **5–10 mm** od všech stěn a pevných bodů. Lamely druhé řady zakládejte pod úhlem a následně přiklapněte, nebo podle typu zámků postupujte dle návodu výrobce. Pro lepší vzhled a stabilitu je vhodné **střídání lamel** (např. posun o 1/3 délky). Při použití **podlahového topení** se doporučuje dodržet maximální teplotu povrchu 27 °C.

2. Lepený vinyl: Lepený vinyl se pokládá přímo na připravený podklad pomocí vhodného lepidla. Tento způsob je vhodný pro prostory s intenzivním provozem nebo tam, kde je potřeba vysoká stabilita. Tento způsob vyžaduje **dokonale rovný a savý podklad** – i drobné nerovnosti se mohou časem projevit.

Použijte [lepidlo](#), které odpovídá typu vinylové krytiny a doporučení výrobce. Lepidlo nanášejte pomocí zubové stěrky rovnoměrně po ploše. Počkejte dle návodu na **správnou lepidlost** (např. zavadnutí lepidla), poté pokládejte lamely jednu po druhé. Lamely přitlačte a zkontrolujte rovinu. I zde platí dilatační mezera cca 5 mm u stěn, pokud není určeno jinak. Po položení nechte podlahu **minimálně 24 hodin nevystavenou zátěži**, dokud lepidlo plně nevytverdne.

Zajištění okrajů a přechodů různými krytinami

Po položení podlahové krytiny je potřeba zakončit jeho okraje tak, aby nedocházelo k nechtěnému shrnování nebo poškození. Způsob zakončení závisí na typu místnosti, umístění krytiny i zvoleném způsobu pokládky.

1. **Ukončení u stěn:** Podlahové lišty jsou nejčastější způsob zakončení. Krytina se zařízne u stěny s malou dilatační mezerou (2–5 mm) a lišta se položí na krytinu a přichytí se ke stěně.
2. **Přechodové profily** mezi různými podlahovinami: Slouží k plynulému a bezpečnému přechodu mezi podlahovými krytinami. Přechodový profil vybírejte podle výšky krytiny, nesmí vytvářet schod.
3. **Zakončení u schodů:** Krytina se na schodech zakončuje buď ohybem přes hranu a lepením, nebo pomocí schodišťových profilů. Doporučujeme používat hliníkové nebo PVC profily se zdrsňeným povrchem, které zabrání smyku. Na schodech je vždy nutné celoplošné lepení nebo fixace, volné položení není bezpečné.

Připadá vám pokládka podlahy složitá nebo časově náročná? Nechte to na nás. **Postaráme se jak o dopravu, tak o profesionální pokládku**, vy se mezitím můžete těšit z hotové podlahy bez starostí.

Dodržením doporučených postupů při pokládce a péči zajistíte, že váš vysněná vinylová podlaha bude ozdobou vašeho domova po mnoho let.

